



Platzbedarf CYTRAC

Vor dem Einbau der Anlage ist der Platzbedarf unbedingt zu überprüfen.

Eine Kollision mit umliegenden Aufbauten kann schwere Schäden hervorrufen.

Daraus resultierende Schäden sind von der Garantie ausgeschlossen.

Im automatischen Suchlauf fährt die Antenne möglicherweise sämtliche Positionen ab, prüfen Sie daher genau, ob ausreichend Platz zur Verfügung steht.

Place requirement CYTRAC


Before installing the antenna please absolutely check the space you need on the roof.

A collision with adjacent parts may lead to heavy damages.

Damages arising from collision are excluded from warranty.

The antenna probably moving to several positions during automatic search run, make sure that there is enough space.


Platzbedarf, räumliche Darstellung
Area of movement

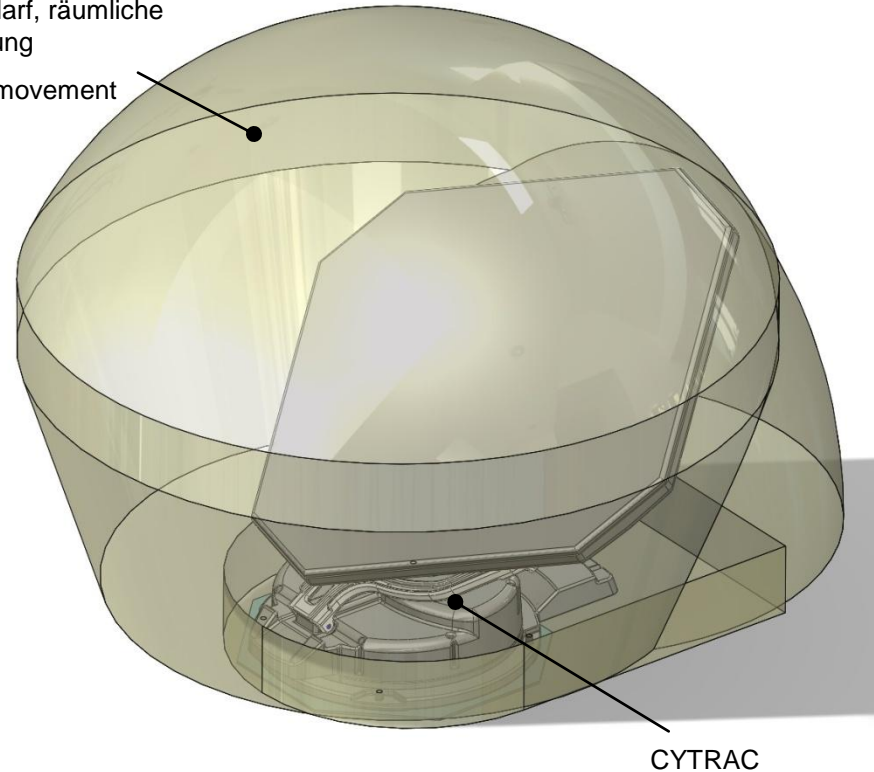


Alle Maße in mm

All dimensions in mm


Seitenansicht
Side view



Fahrtrichtung
Driving direction

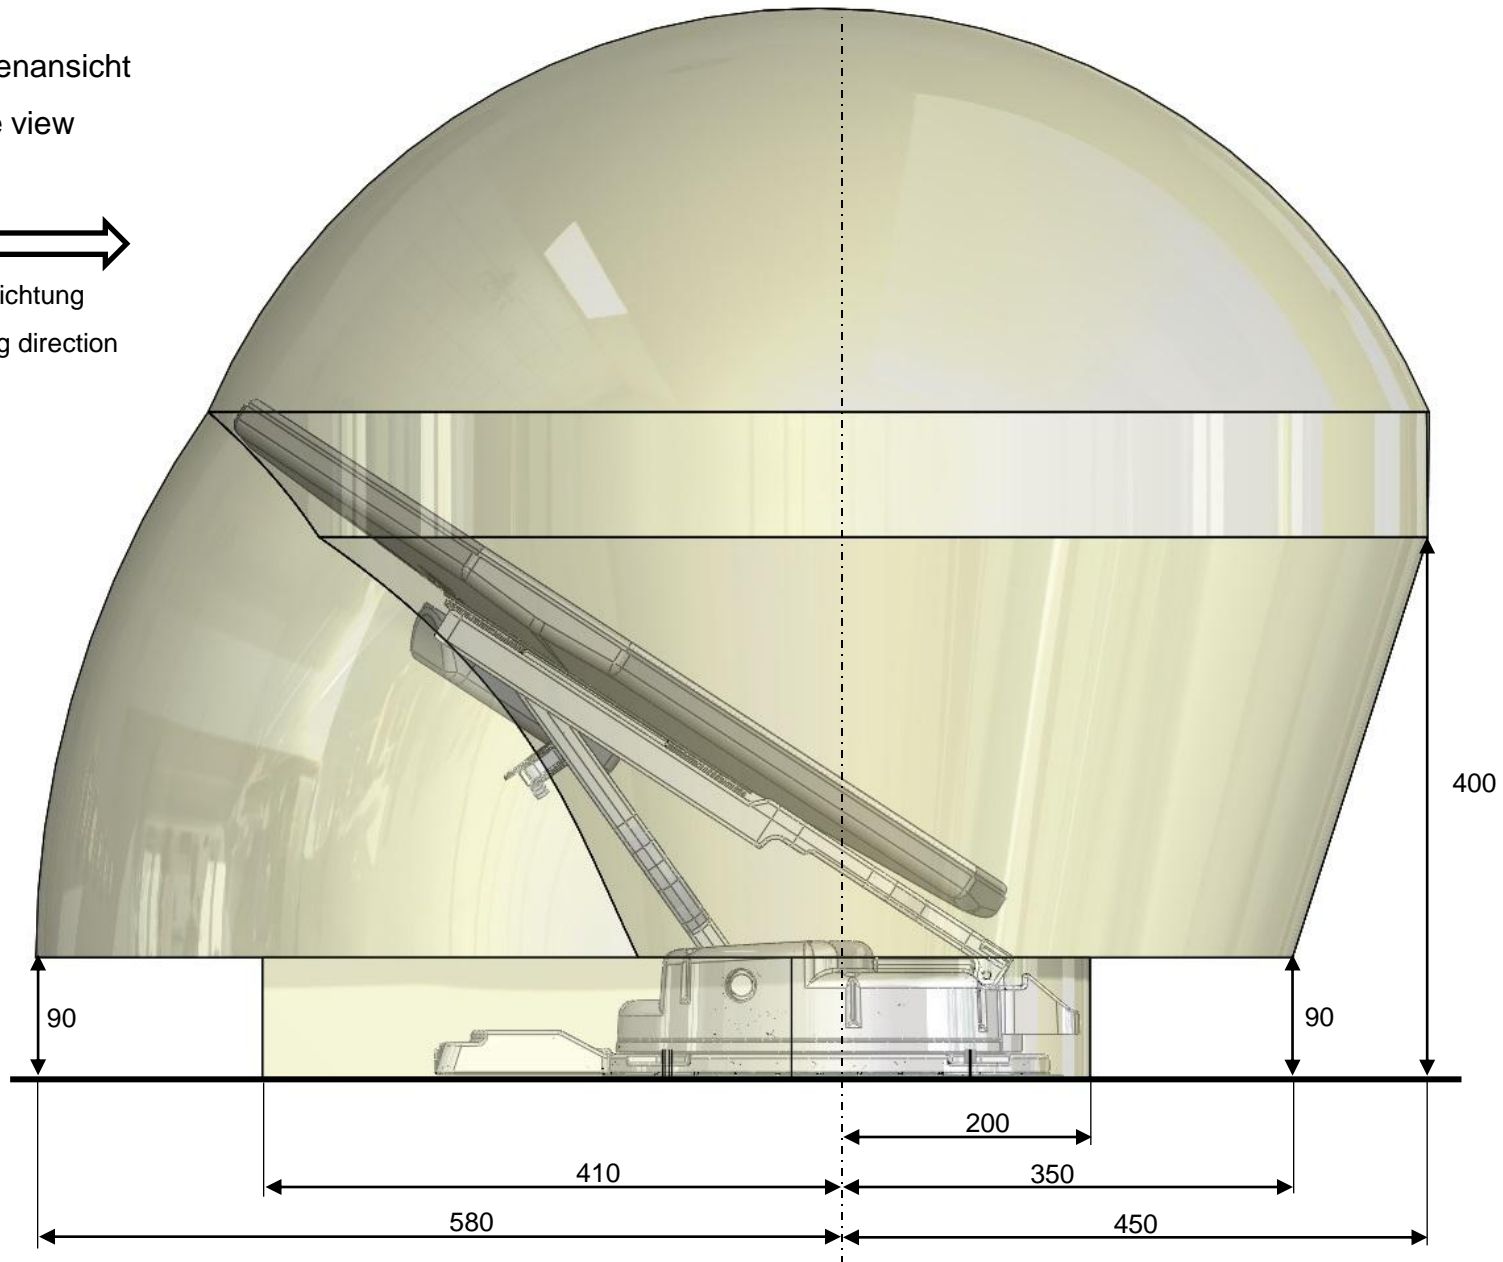


Vorderansicht
Front view

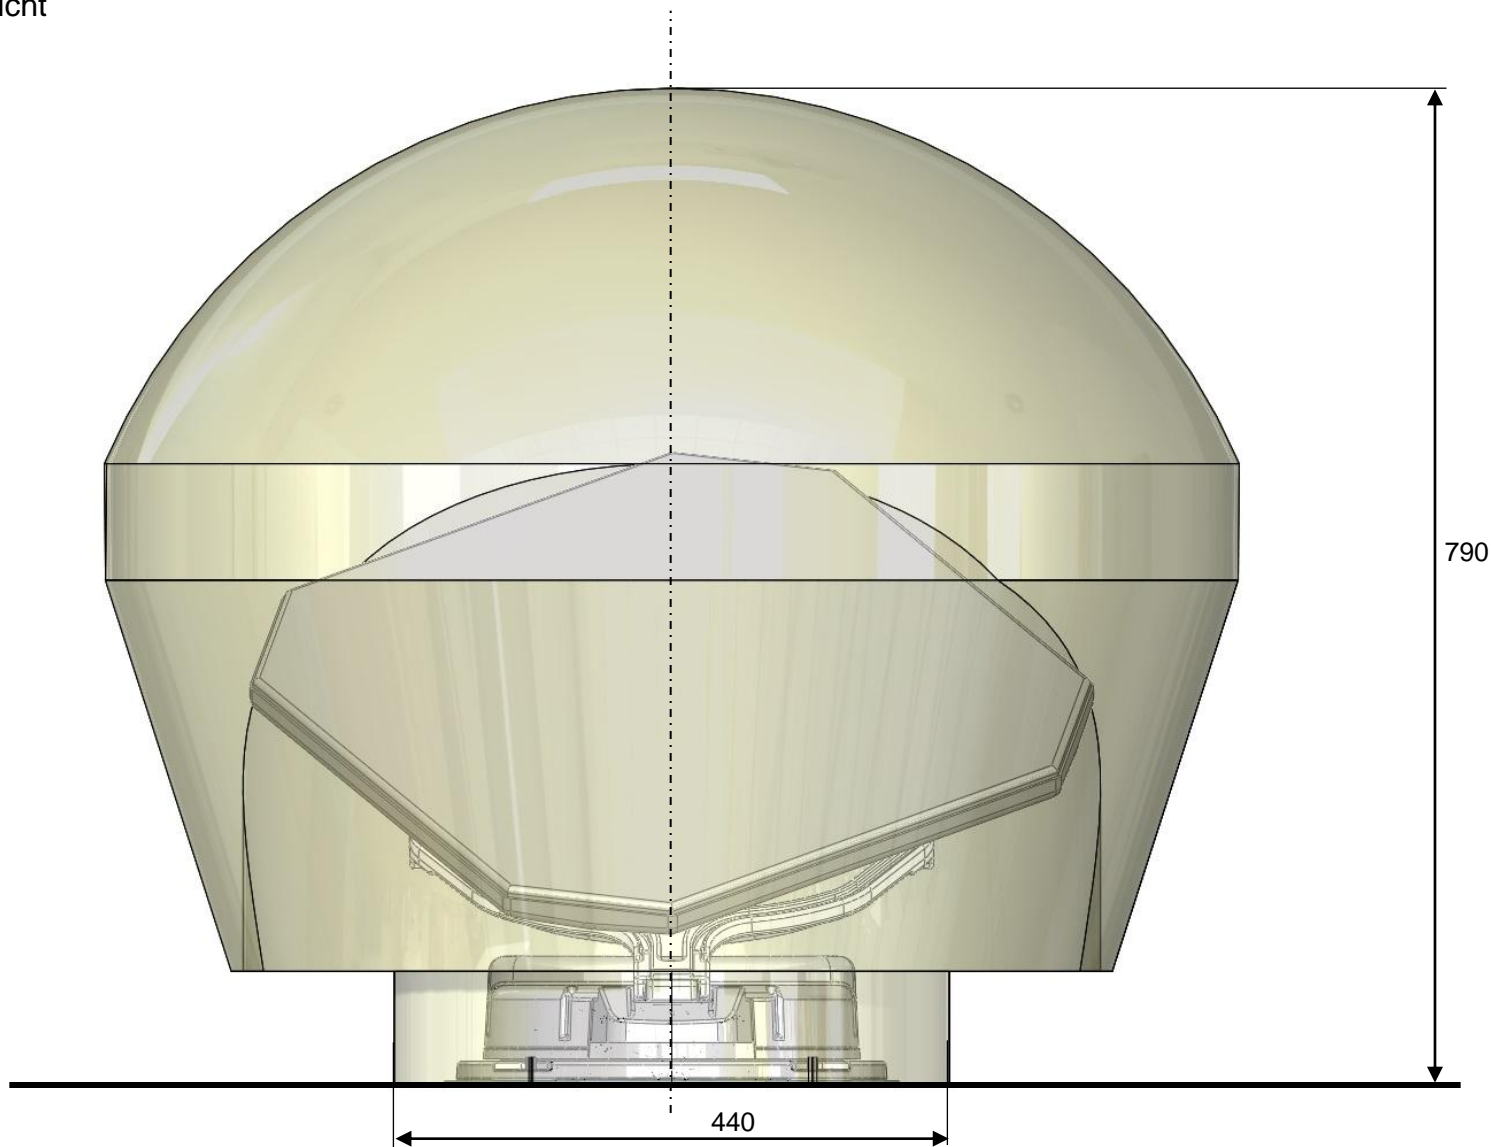

1030

Draufsicht

Top view



Fahrtrichtung

Driving direction

Ø 680

360

Ø 900

