

# ARCADE 240

VG08AK  
 Art.Nr. B: 210008AK  
 Art.Nr.P: 1362090

20150714



kurze ALU - Spannstange \*a\*  
 vor dem Ausspannen  
 der Dachstange montieren!

kurze aluminium spannbuis \*a\*  
 spannbuis plaatsen, voordat u  
 de dakstangen uitspannt!

Stangen ohne Arretierung  
 Spannung des Vordaches durch  
 kurze ALU - Spannstange \*a\*  
 (beidseitig geplättet)



zonder fixatie  
 uitspannen per luifel d.m.v.  
 korte aluminium spannbuis \*a\*  
 (beide zijden geplet)



siehe Detail \*A\*

siehe Detail \*B\*


siehe \*C\*

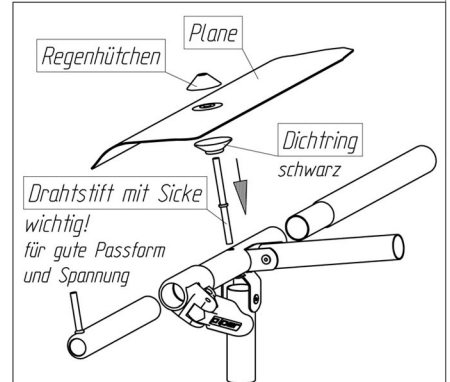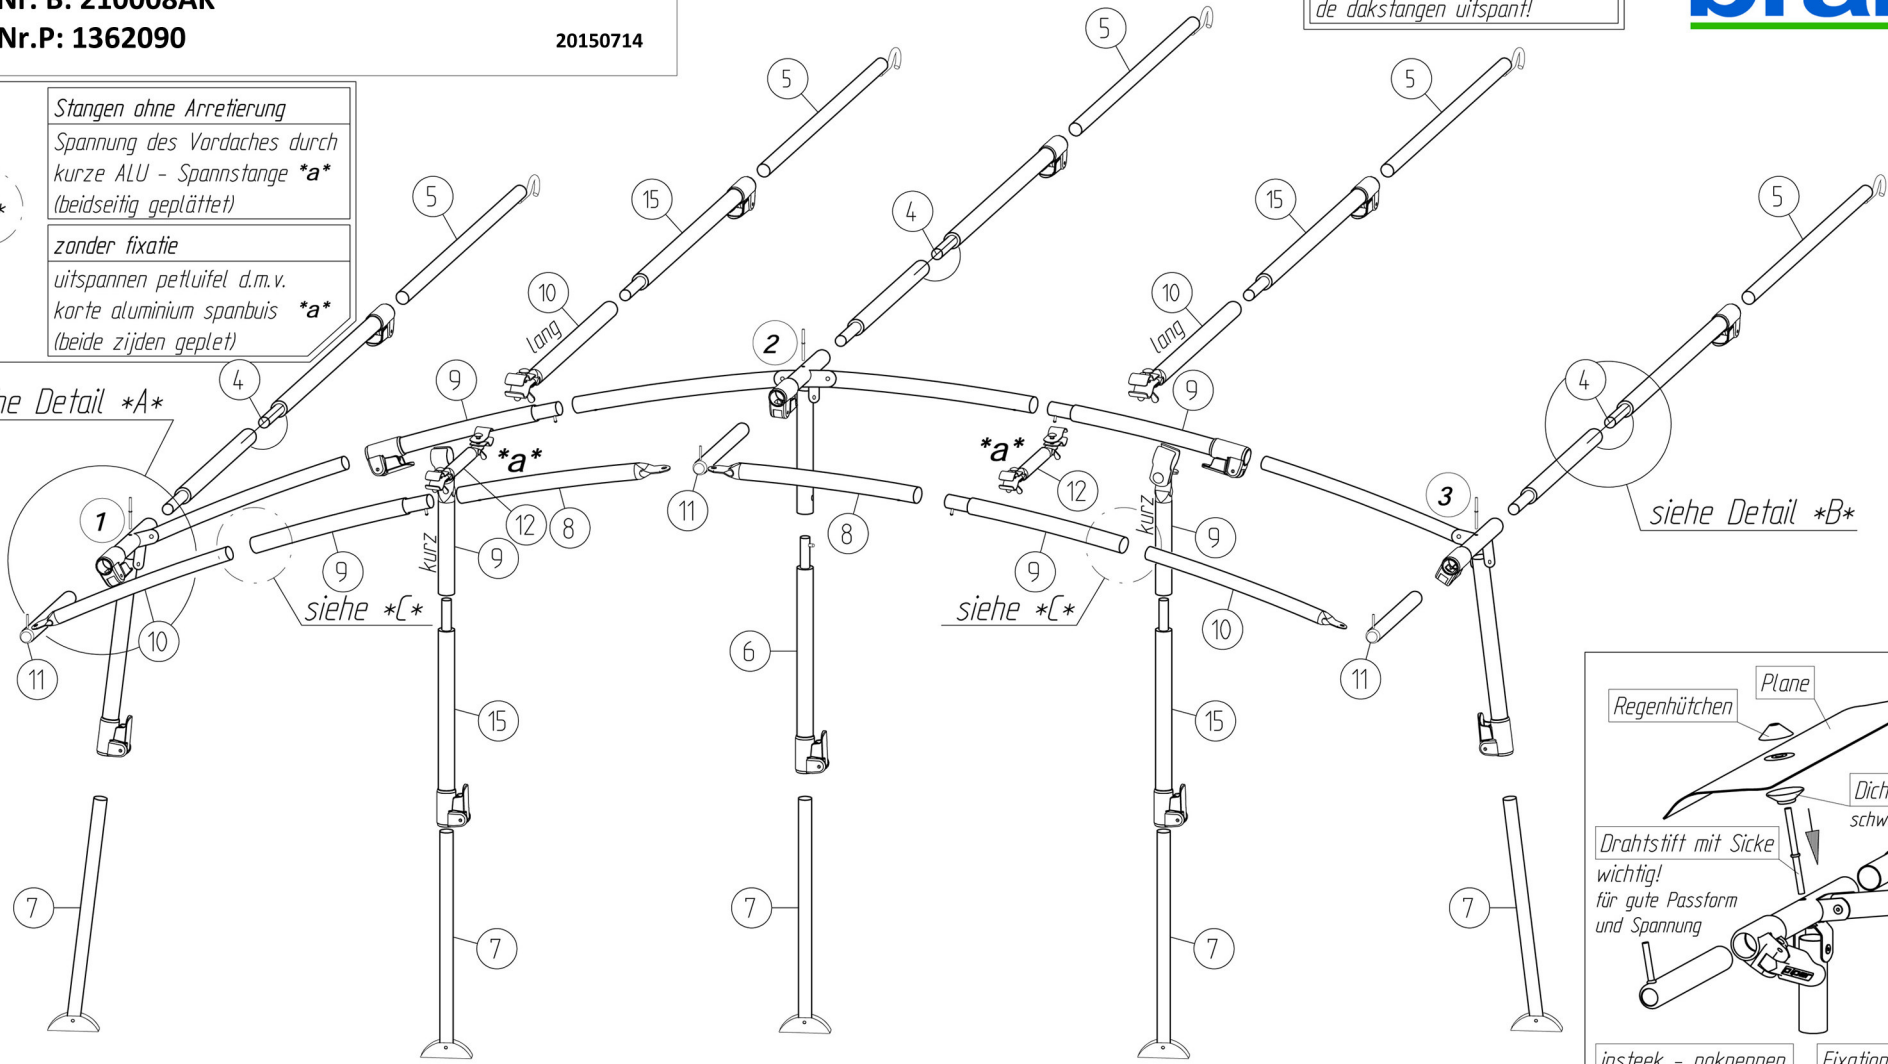

insteek - nakennen  
 belangrijk  
 voor goede pasvorm  
 en spanning

Fixation - Pins  
 Improves  
 the fit of  
 your awning

Goupille D' Assemblage  
 Important  
 Pour une belle finition  
 et une bonne tension

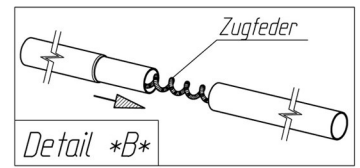

Detail \*A\*

Technische Änderungen vorbehalten!

Für eventuelle Ersatzteilanforderungen sollten Sie diese Unterlage aufbewahren!